


取扱説明書

お客様へ

このたびは、当社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

この説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと大切に保管し、必要なときにお読みください。

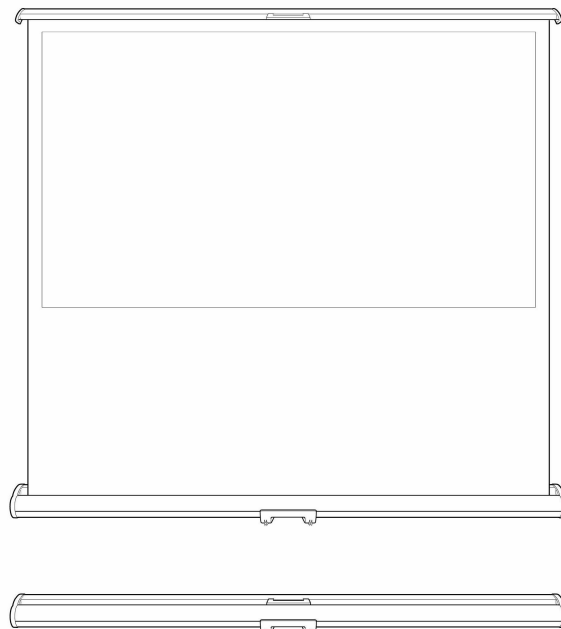

保証書添付

もくじ

安全上のご注意	2～3
お取扱上の注意	4
各部のなまえ	4
使用方法	5～6
仕様	7
ご相談窓口・保証書	8

安全上のご注意（安全にお使いいただくため、必ずお守りください）



警告


下記の欄は、死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を示しています。



禁止

熱器具の近くに置かない


スクリーン側にストーブやコンロのような熱器具を置くと、転倒や過熱による火災の恐れがあります。

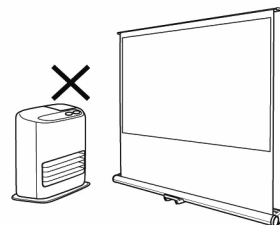

禁止

野外や風の当たる場所で使用しない


風等によりスクリーンが転倒する恐れがあります。

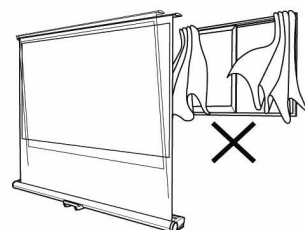

強制

使用方法・安全項目を確認の上使用する


お子様が寄りかかったりしないよう十分注意してください。破損の原因や、思わぬ事故を招く恐れがあります。

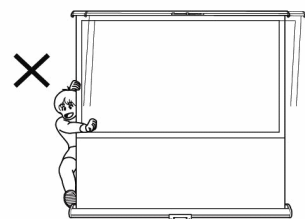

禁止

不安定な場所で使用しない


段差部や傾斜部に設置すると、スクリーンが転倒する恐れがあります。

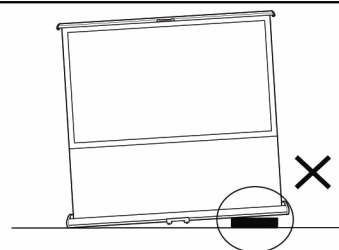

禁止

スクリーン裏面やスクリーンケース内に手や指を入れない


スクリーン裏面やスクリーンケース内に手や指を入れると、手、指を挟む等けがの恐れがあります。

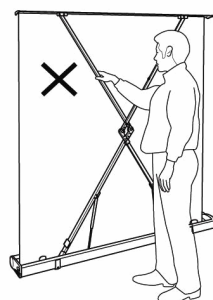

禁止

分解・改造はしない

分解や改造をすると、正常に作動しなくなるだけでなく、思わぬ事故の恐れがあります。

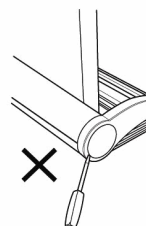

安全上のご注意（安全にお使いいただくため、必ずお守りください）



注意


下記の欄は、傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される内容を示しています。



強制

保管する場合は水平に置く

倒れたり、破損してけがの原因になることがあります。

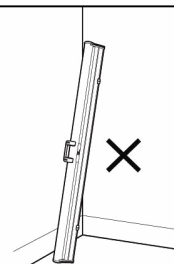

強制

使用後はスクリーンケースに収納する

スクリーン面をきれいに保つため、ご使用後は必ずスクリーンをケース内に収納してください。



強制

イメージ部が完全に出る範囲で使用する


スクリーンイメージ部が隠れる範囲内ではスクリーンが固定されないだけでなく、手を挟む等けがの恐れがあります。



禁止

スクリーンケースに物を置かない


スクリーンケースが変形する恐れがあります。

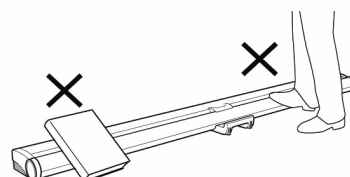

禁止

スクリーンに物をかけたりしない

スクリーンが倒れたり、破損してけがの原因になることがあります。

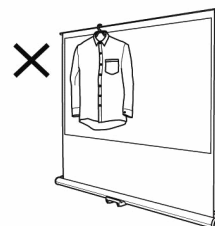

取り扱い上の不備、または天災等による事故・損傷について弊社は一切責任を負いません。

お取扱上の注意

この製品は映写効果を上げるため、スクリーン表面に特殊な加工が施されています。汚れや傷がつきますと、映写効果を損なうことがありますので、次の点にご注意の上でいねいにお取り扱いください。

スクリーン表面には手を触れないでください。

スクリーン上に文字や絵を描いたりしないでください。

固い物でスクリーンをこすったり、ひっかいたりしないでください。


表面のほこりは、乾いた柔らかい布で軽くふくか、柔らかいブラシで払ってください。

⚠ 注意 スクリーン表面は、水で湿らせた布やベンジン、シンナー等の薬品類は使用しないでください。映写効果を損なう原因になります。

スクリーンは使い始めのうちは臭いがします。窓を開けるなどして十分に換気をおこなってください。

こまめな換気により臭いは次第に弱くなります。


各部の名称

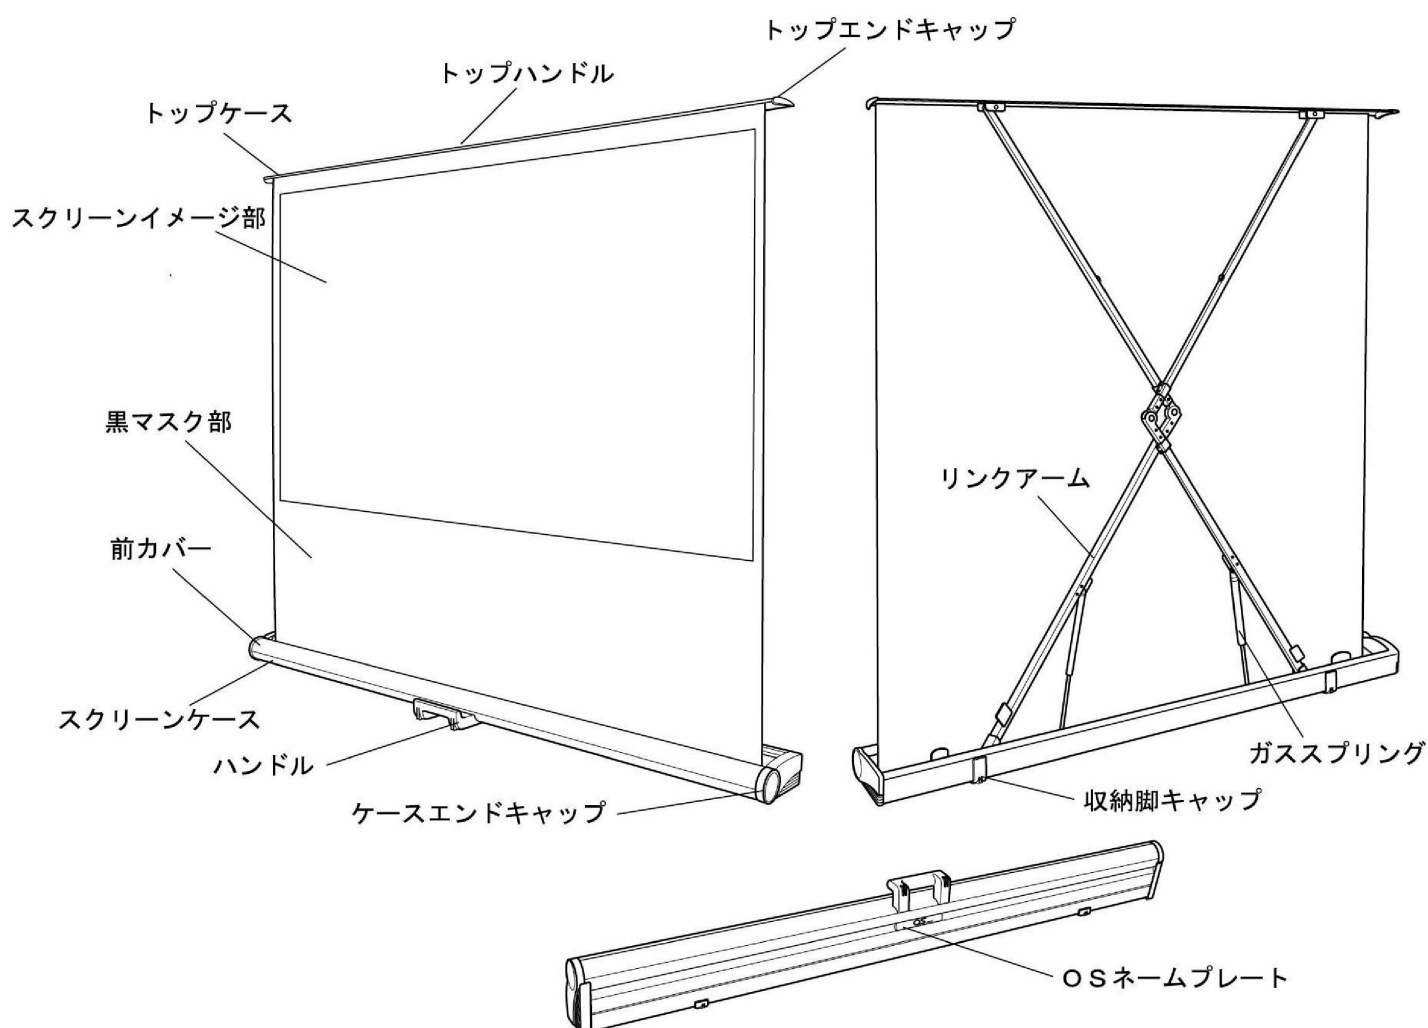

使用方法

1. スクリーンを設置する

- (1) 設置場所は水平で、火気・風のない所を選んでください。
- (2) 据え置いた位置からハンドルを持ってスクリーンケースを横にしてください。


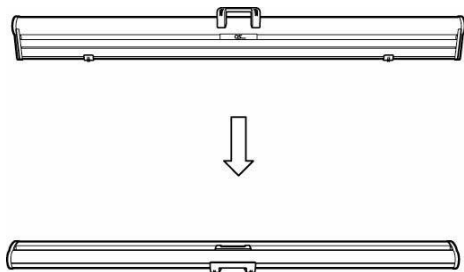


⚠ 注意


ケース後部端面を壁面、物等から 50 ミリ以上離してください

2. スクリーンを引き上げる

- (1) 前カバーに親指を添え、トップハンドルに指を入れトップケースのロックを外します。そのままトップケースをしっかりと持ち、スクリーンを引き上げます。

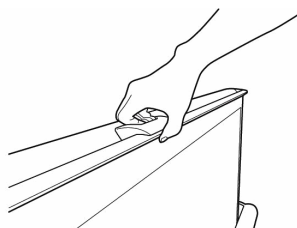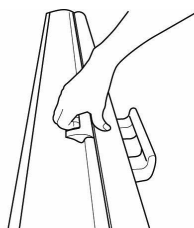

- (2) スクリーンを垂直にゆっくり引き上げますと、最大セットアップサイズでスクリーンが固定されます。

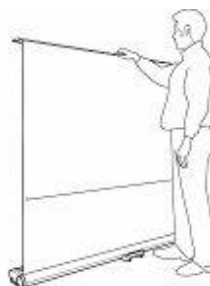

スクリーンの固定について

スクリーンはイメージ部が見える範囲内で自由に固定することができます。




⚠ 注意

スクリーンイメージ部が隠れる範囲内ではスクリーンが固定されませんので注意してください

使用方法

4. スクリーンを引き下ろす

- (1) トップハンドルに親指を添えながらしっかりと持ち、垂直にゆっくりと引き下ろしてください。この時スクリーンがケース内に最後まできれいに巻き取られるまでトップハンドルをしっかりと保持してください。

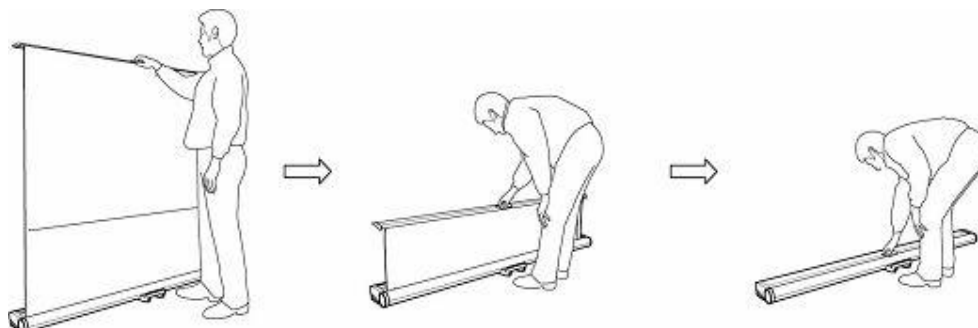


- (2) トップケース左右の端を軽く押さえてロックしてください。



- (3) 据置き


ハンドルを持ってスクリーンケースを縦にして据え置いてください。

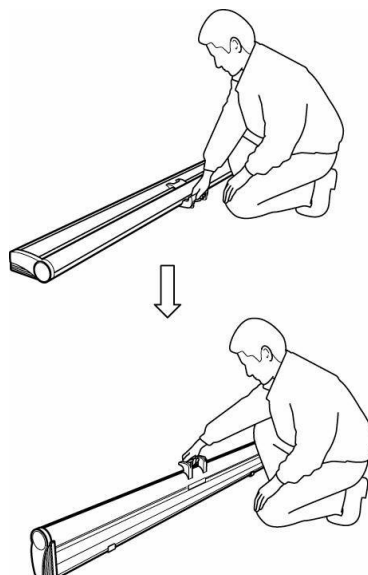

知っておいていただきたいこと

長時間スクリーンを一定の高さに固定した場合、次に引き上げ、引き下げを行なう際に若干抵抗が大きくなりますが、この現象は製品の特性ですぐに戻ります。

仕 様

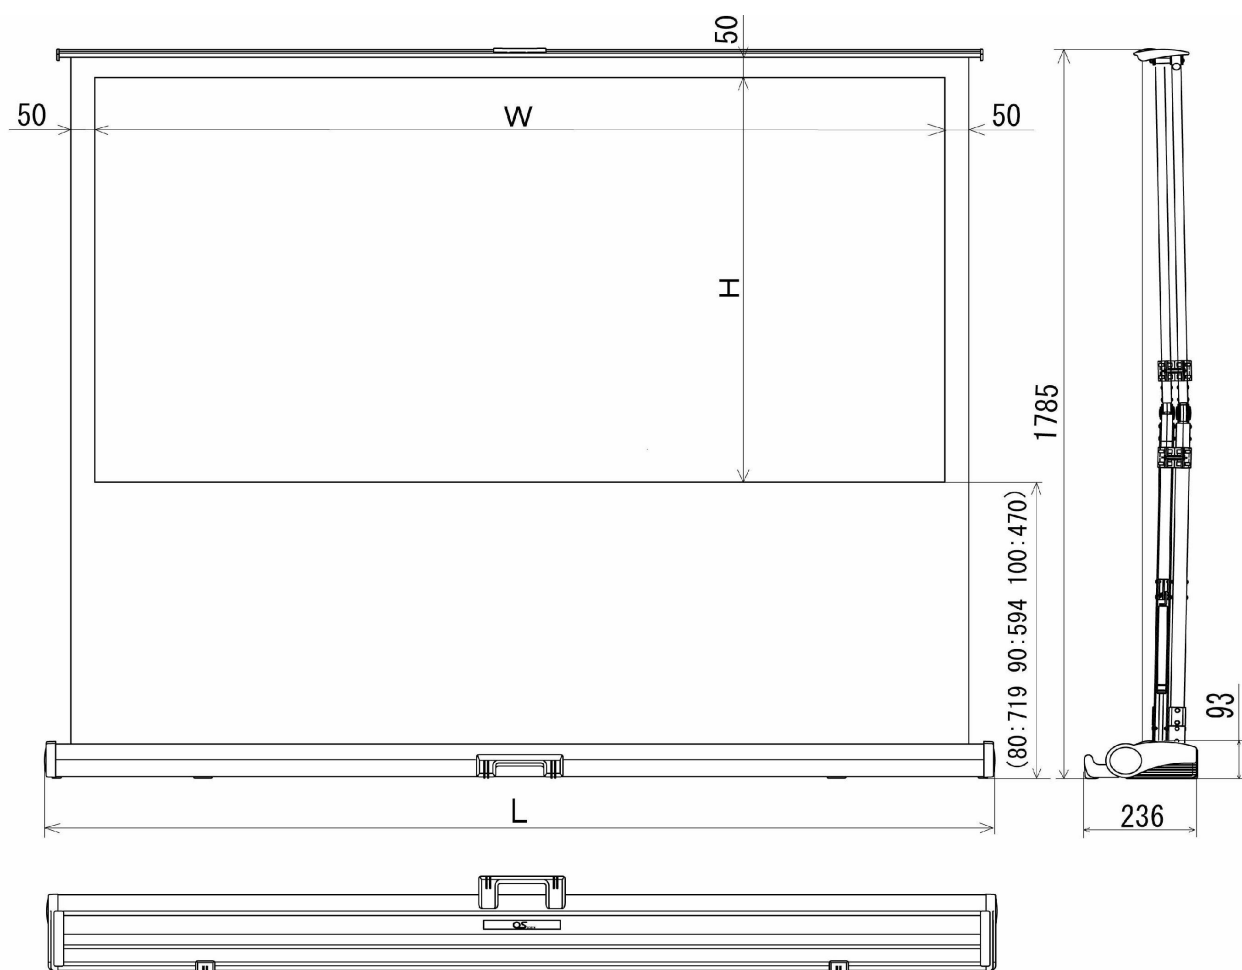

型式		G1-080	G1-090	G1-100
ケースサイズ	mm	1980 × 236 × 93	2201 × 236 × 93	2423 × 236 × 93
セットアップサイズ	mm	1980 × 236 × 1785	2201 × 236 × 1785	2423 × 236 × 1785
イメージサイズ	mm	W1771 × H996	W1992 × H1121	W2214 × H1245
質量	kg	14.5	15.5	16.7

仕様及びデザインは、改良のため予告なく変更することがあります。

故障の場合

修理が必要な場合は、取扱店またはお客様ご相談窓口までご連絡ください。

この『取扱説明書』を汚されたり紛失されたりした場合は取扱店またはお客様ご相談窓口まで連絡して、内容を確認のうえ、請求してください。

この製品を譲渡される場合は、次の所有者にこの説明書をかならず添付して譲渡してください。

保証書

品名 **キャリアビジョン**

ご購入
年月日

取扱店
住所 / TEL

保証期間

ご購入の日より

本体

1 年

1. 保障期間内であっても次の場合は有償修理となります。
 - (1) この保証書のご提示がない場合。
 - (2) 保証書に、ご購入の年月日、お客様名、お取扱店名の記入がない場合、および保証書の字句を書き換えられた場合。
 - (3) ご使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障および損傷。
 - (4) お買い上げ後の移動、輸送、落下等による故障および損傷。
 - (5) 火災や天災等による故障および損傷。
 2. その他弊社が有償修理と判断した場合、実費を申し上げます。
 - (6) 消耗品および付属品の交換の場合。
 - (7) スクリーン表面の汚れ・損傷に関する修理。
- 本書にお買い上げ年月日、お客様名、お買い上げ取扱店名が記入されているかお確かめください。万一記入が無い場合は直ちに買い上げ取扱店にお申し出ください。

この保証書は日本国内においてのみ有効です。

Effective only Japan

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。
したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、取扱店またはお客様ご相談窓口にお問い合わせください。


株式会社 オーエスプラス *e*

〒120-0005 東京都足立区綾瀬 3-25-18

tel: 03-3629-5410 fax: 03-3629-8828

E-mail: e.info@os-worldwide.com

お客様ご相談窓口

 **0120-212-750**

受付時間: 平日 9:00~18:00